



Кампус

Руководство пользователя

Спасибо за ваш выбор

Спасибо, что вы выбрали агронавигатор «Кампус». Рекомендуем вам, ознакомиться с Руководством пользователя перед началом работы. В зависимости от версии программного обеспечения, установленного на прибор, возможны небольшие расхождения с текущим руководством. Информация и рекомендации об использовании устройства носят исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий.

Компания не несёт ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных на нем, вследствие неправильного обращения. Конструкция агронавигатора, встроенное программное обеспечение и содержание данного руководства могут быть изменены без предварительного уведомления их владельцев. Товарные знаки и наименование, встречающиеся в данном руководстве, являются собственностью их владельцев и защищены законодательством Российской Федерации.

В тексте руководства используется стрелка (→), означающая поочередное выполнение нескольких действий.

Например: Выберите пункт **Начало работы** → **Создать поле**.

Оглавление

Информация об устройстве	4
Технические спецификации.....	5
Внешний вид и элементы управления.....	6
Возможности и функции.....	7
Включение агронавигатора	8
Настройки	10
Создание, просмотр и редактор полей.....	12
Начало работы с агронавигатором.....	14
Интерфейс рабочего окна	15
Способы обработки полей	16
Замер площади поля по периметру	22
Калибровка местоположения	23

Информация об устройстве

Система параллельного вождения «Кампус» предназначена для повышения точности процесса обработки полей сельскохозяйственными машинами с целью предотвращения появления необработанных участков (огрехов) и участков повторной обработки (перекрытий).

«Кампус» поможет вам сэкономить ресурсы во время полевых работ. Благодаря системе параллельного вождения вы сможете работать в ночное время, в условиях тумана, запыленности, плохой видимости, уменьшая риск повторной обработки участков и сокращая необработанную площадь. Устройство оснащено современным процессором и высокоточным модулем навигации, что позволяет работать в поле с высокой точностью.

Агронавигатор может выполнять большое количество функций, которые делают работу в поле удобной и эффективной. Разнообразие установок позволяет гибко настраивать интерфейс рабочего окна, а голосовые оповещения не дадут пропустить самые важные события в процессе работы.

Курсоуказатель, это специальный режим, в котором поле делится на параллельные направляющие, которые помогают двигаться параллельно с высокой точностью.

Технические спецификации

Агронавигатор оснащен современным процессором и высокоточным модулем навигации, что позволяет работать в поле с точностью 20-30 сантиметров.

Навигация

GPS модуль	UBLOX 6
GPS антенна	Возможность подключения внешней patch-антенны

Основные спецификации

Процессор	Telechips TCC8803 2.1 ГГц (ARM A8)
Оперативная память	DDR 512 Мб
Встроенная память	512 Мб, поддержка карт памяти SD/MCC до 16 гб.
USB	USB2.0 Host
Операционная система	MS Windows CE.NET 6.0

Экран

Дисплей	Сенсорный TFT LCD
Диагональ	8 дюймов (18x10 сантиметров)
Разрешение	800x480 WVGA, Портретная ориентация 16:9
Яркость	400 кд/м2
Цветность	256 000 цветов

Аудио

Динамики	Два встроенных стерео динамика по 1.5 ватта
Наушники	Разъём для подключения наушников

Габариты

Вес	450g
Размер (ШxВxГ)	203мм x 125мм x 24мм

Внешний вид и элементы управления



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Разъём для подключения антенны; | 6. Разъём для SD/MMC карт памяти; |
| 2. Место монтажа держателя; | 7. Разъём для подключения наушников; |
| 3. USB-порт; | 8. Разъём Видео вход; |
| 4. Разъём питания (12-24В); | 9. Разъём для подключения камеры. |
| 5. Динамики по 1.5 ватта каждый; | |

На сенсорный экран устройства нанесена транспортировочная защитная пленка. Во избежание проблем с сенсорным управлением, настоятельно рекомендуем вам её удалить.

Если вы хотите защитить сенсорный экран от царапин, вы можете наклеить специальную защитную плёнку (приобретается отдельно). Защитная плёнка для сенсорных экранов клеится таким образом, чтобы расстояние от края стекла до плёнки составляло около 1-2 мм.

Возможности и функции

- Вертикальные и горизонтальные параллельные направляющие;
- Курсорказатель со звуковым оповещением отклонения от параллельных направляющих;
- Замер площади по периметру поля;
- Подсчёт обработанной площади;
- Визуализация обработанного участка и перекрытий;
- Отображение и настройка ширины захвата, с возможностью настройки до десятичных значений (12,5 метров);
- Отображение скорости движения агрегата;
- Сохранение обработанного поля в базу данных с возможностью его последующей загрузки и доработки;
- Отображение показателя точности геопозиционирования;
- Режим «Пауза»;
- Возможность изменения масштаба;
- Голосовые уведомления;
- Парольная защита редактирования/удаления полей.

Включение агронавигатора

Внимание! Для некоторых моделей агронавигаторов программное обеспечение поставляется на карте памяти формата SD. Просим относиться к ней бережно, на ней содержится информация о лицензировании программного обеспечения. В случае утери или повреждения данных на карте памяти восстановление невозможно и лицензия будет утрачена.


Включение и отключение устройства

Включение устройства осуществляется автоматически после присоединения к нему адаптера питания (присутствует в комплекте) в соответствующий разъем.

Устройство работает от бортовой сети техники напряжением 12-24В.

Некоторые модели агронавигатора, в целях увеличения срока службы, лишены встроенного аккумулятора. Следовательно, после извлечения адаптера питания устройство выключится.

После включения навигатора появляется главное окно:

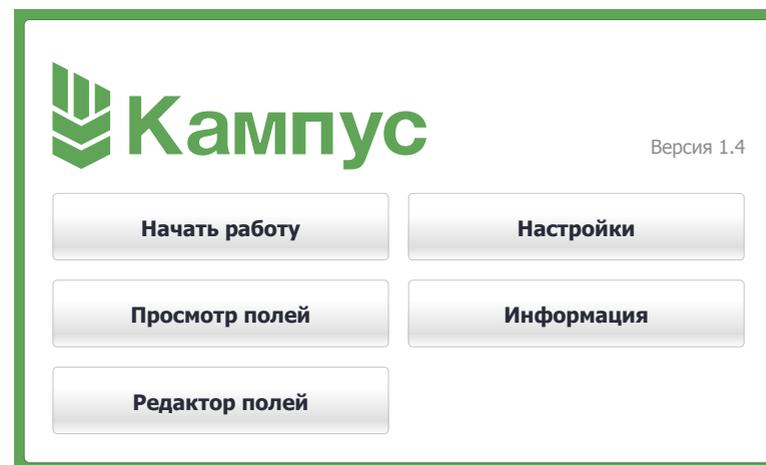

Начать работу – начать работу с полем.

Просмотр полей – просмотр информации о всех созданных полях.

Редактор полей – удаление полей (доступно только после ввода пароля).

Настройки – настройки агронавигатора

Информация – информация о программном обеспечении.

Выход – выход в главное окно агронавигатора.

Настройки

В разделе «Настройки» содержится набор параметров, которые делают работу с агронавигатором более удобной.

1. Автосохранение каждые

Время в секундах, которое означает частоту сохранения данных об обработанном поле в памяти навигатора. Минимальное значение 30 с. Если по каким то причинам питание навигатора прервалось, рабочий процесс будет сохранён.

2. Ширина захвата

Перед работой в поле необходимо настроить ширину захвата агрегата. Ширина захвата настраивается в метрах. Если ширина захвата вашей установки дробное значение, выполните следующие действия: Поставьте курсор в поле ввода ширины захвата и вызовите клавиатуру, нажав на правую нижнюю кнопку. Укажите ширину захвата через точку. *Например: 28.5*

3. Масштаб по умолчанию

Значение масштаба по умолчанию в режиме работы.

4. Шаг изменения масштаба

Параметр задаёт шаг, на который будет изменяться масштаб при нажатии на управляющие кнопки в режиме работы или просмотра полей.

5. Автоматический подсчет курса

Агронавигатор может автоматически рассчитать курс.

Если включен параметр «Автоматический подсчёт курса», то курс будет автоматически построен после движения по прямой в течение 50-100 метров.

6. Голосовое сопровождение курса

Параметр, отвечающий за звуковое оповещение об отклонении от текущей направляющей в режиме работы. Агронавигатор будет подсказывать, куда нужно направить агрегат.

7. Сохранять лог GPS

Параметр используется для отладки работы навигатора в случае неправильной работы. По умолчанию запись лога не ведется. Не рекомендуем самостоятельно включать эту опцию в целях экономии памяти устройства.

8. Скрытие элементов интерфейса

Параметр позволяет настроить автоматическое скрытие элементов интерфейса рабочего окна через определённое время, в целях разгрузки рабочей области. Укажите время в секундах, после которого будут скрываться элементы, а также укажите, какие элементы необходимо скрывать.

9. Пароль администратора

Пароль администратора используется для редактирования списка полей (Редактор полей).

Пароль по умолчанию: admin

Для изменения пароля введите старый и новый пароли в одноименные поля. В поле «Повтор пароля» введите новый пароль еще раз.


Для ввода паролей поставьте курсор в нужную ячейку и вызовите клавиатуру кнопкой в правом нижнем углу экрана.

Создание, просмотр и редактор полей

Агронавигатор может сохранять в памяти множество полей. Чтобы начать работу, необходимо выбрать имеющееся или создать новое поле.

Создание полей


Для создания нового поля поставьте курсор в пункт «Создать новое поле». Далее нажмите на кнопку «Продолжить» и введите название поля, используя клавиатуру. Название поля может содержать буквы, цифры и специальные символы. После ввода названия нажмите кнопку «Ввод».

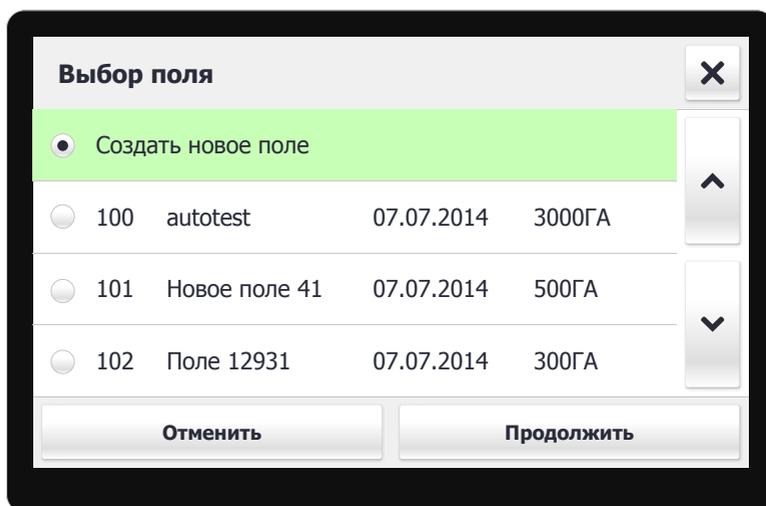

Просмотр полей

Используя инструмент «Просмотр полей», вы можете просматривать уже обработанные поля. Перейдите в пункт «Просмотр полей» и выберите ранее созданное поле. Используйте масштаб, чтобы увидеть поле полностью.

Вы можете сдвигать экран пальцем для перемещения по обработанному участку поля.

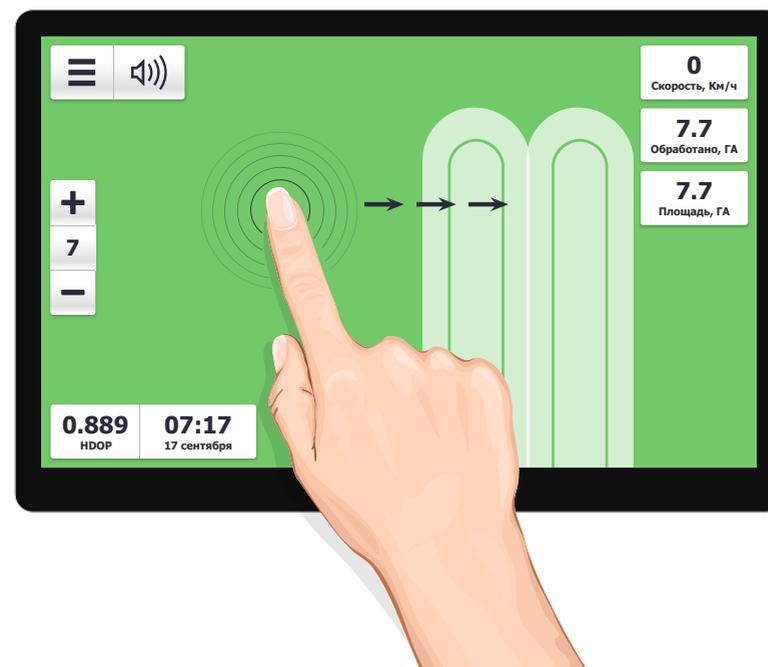

Редактор полей

Используя инструмент «Редактор полей», вы можете удалять ранее созданные поля. Перейдите в пункт «Редактор полей». Введите пароль администратора.


Пароль по умолчанию: admin

Выберете поле для удаления и нажмите кнопку «Продолжить». Для подтверждения удаления поля нажмите кнопку «Удалить поле». Агронавигатор уведомит вас о том, что поле удалено.

Начало работы с агронавигатором


После нажатия на кнопку «Начать работу», необходимо «Создать новое поле» или выбрать ранее созданное поле из списка полей.

Перед началом работы прибор должен соединиться со спутниками.

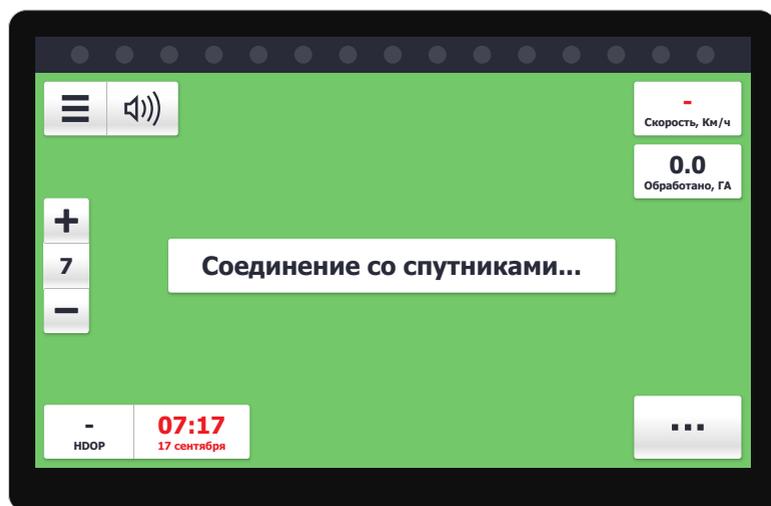


Первичный поиск спутников может занимать продолжительное время. Когда соединение со спутниками будет установлено, появится визуальный ориентир, появится кнопка записи трека. Показатель точности должен колебаться в районе единицы. Чем ниже значение, тем выше точность позиционирования.

Интерфейс рабочего окна

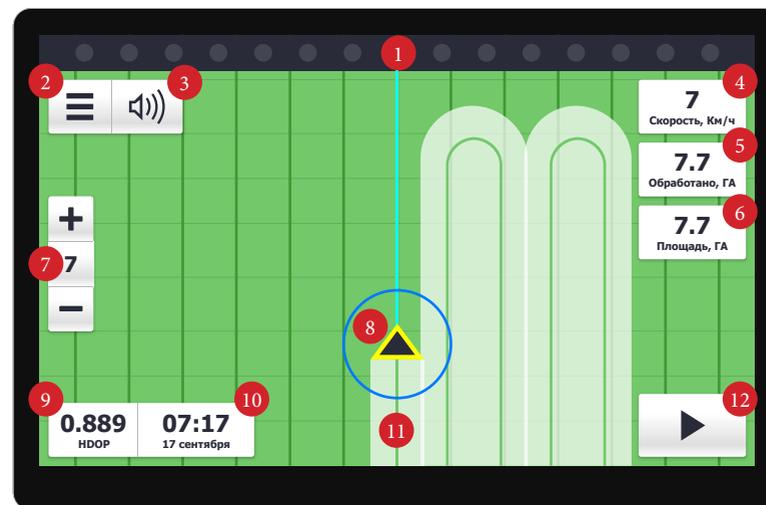

1. Курсоуказатель
2. Вызов основного меню
3. Регулятор громкости
4. Скорость в км/ч
5. Обработанная площадь в гектарах
6. Площадь поля в гектарах
7. Управление масштабом
8. Визуальный ориентир
9. Показатель точности
10. Текущее время и дата
11. Трек
12. Запись трека

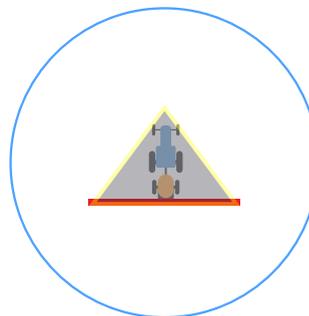


Визуальный ориентир – это схематическое обозначение агрегата. Диаметр круга равен двойной ширине захвата агрегата.

Далее перейдите в режим паузы, нажав кнопку «Запись трека» еще раз. Выключите рабочие органы и двигайтесь до верхней точки крайнего прохода. Затем включите запись трека и продолжайте параллельное движение, ориентируясь на крайний проход. Двигайтесь параллельными проходами до конца поля.



Способ обработки 2: Режим курсоуказателя

В режиме курсоуказателя поле делится на параллельные направляющие, которые помогают двигаться параллельно с высокой точностью. Расстояние между параллельными линиями равно ширине захвата агрегата. В процессе движения оператор должен наезжать центром визуального ориентира на параллельную направляющую, при этом круг визуального ориентира будет касаться соседних направляющих. Параллельная направляющая совпадает с центром прохода.



Цветовая индикация показывает отклонение от текущей направляющей. Каждое деление шкалы курсоуказателя равно 30 см.

Если в настройках включен параметр «Голосовое оповещение об отклонении», агронавигатор будет сообщать об отклонении голосом.


Работая с курсоуказателем, вы можете построить курс в автоматическом или в ручном режиме. В настройках присутствует соответствующий параметр «Автоматический подсчет курса».

В автоматическом режиме построение курса происходит после движения по прямой в течение 50-100 метров.


В ручном режиме построение курса происходит после отметки оператором двух точек. Оператору необходимо отметить начальную и конечную точку курса, после чего курс будет построен через эти две точки.

Автоматический режим построения курса


Поставьте агрегат на край поля. Расстояние от края поля должно быть равно длине одного «крыла» агрегата. Нажмите кнопку «Запись трека».

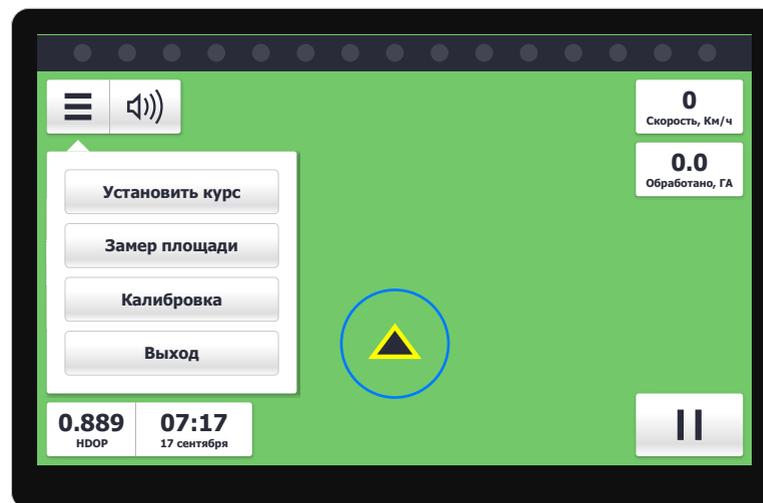

В основном меню выберите пункт «Установить курс». Двигайтесь прямо. Примерно через 50-100 метров курсоуказатель рассчитает курс и построит параллельные направляющие (вертикальные и горизонтальные).

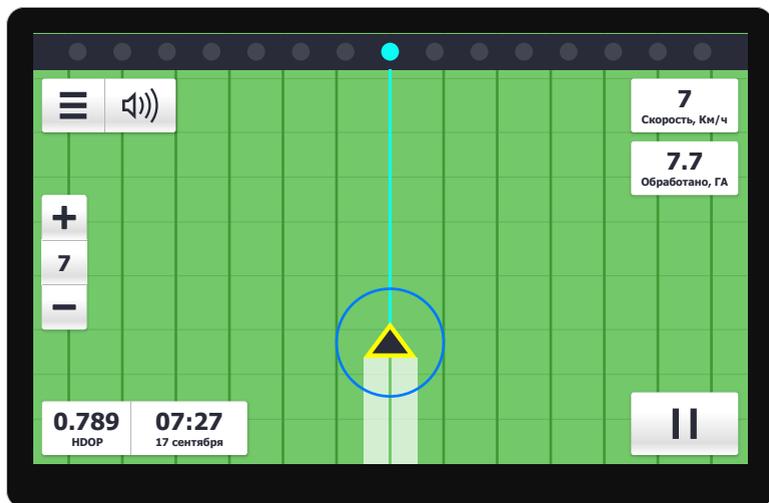


Двигайтесь параллельными прогонами, ориентируясь на направляющие и курсор. Достигнув края поля, выполните разворот на 180 градусов, въезжайте на соседнюю направляющую и продолжайте двигаться параллельно. Продолжайте движение до конца поля.

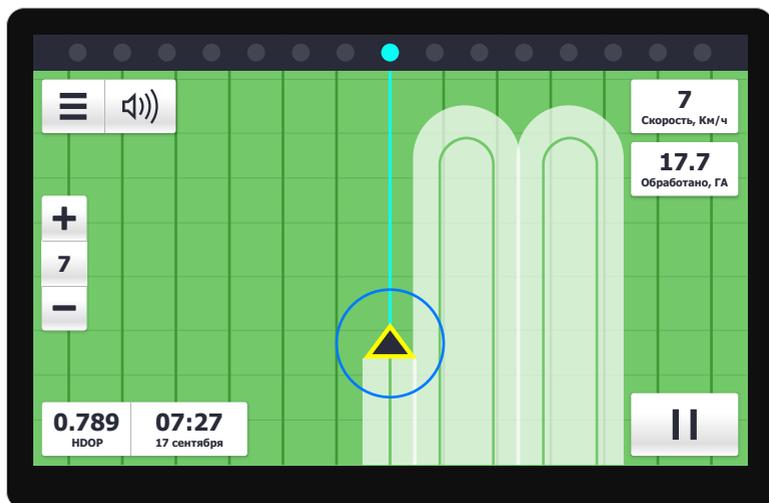

Ручной режим построения курса

Поставьте агрегат на край поля. Расстояние от края поля должно быть равно длине одного «крыла» вашей техники. Нажмите кнопку записи трека.

Встаньте в начальную точку и в основном меню выберите пункт «Установить курс». Двигайтесь до конечной точки. В конечной точке нажмите кнопку «Построить курс». Навигатор построит направляющие, опираясь на две точки.

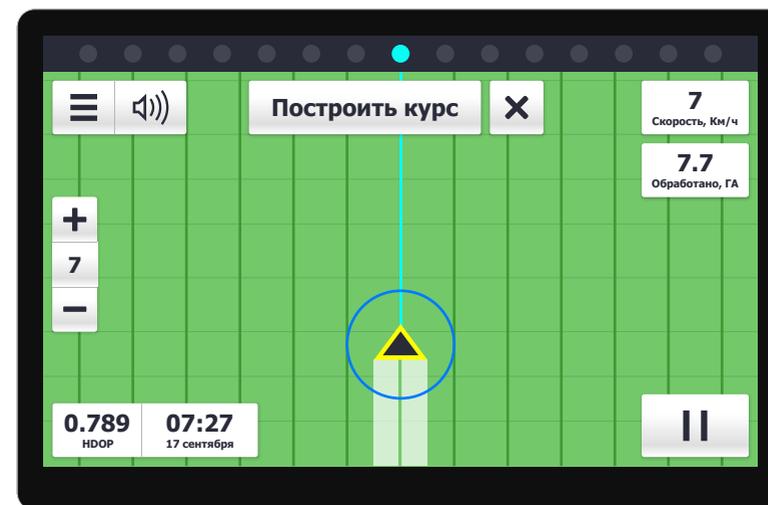

Сброс курса

Вы можете сбросить текущий курс нажатием на кнопку в основном меню «Сбросить курс».


Приостановка работы

В случае, если вам необходимо приостановить работу для заправки, переезда на другое место, или иных манипуляций, нажмите клавишу «Запись трека» ещё раз. Останавливайте работу каждый раз, когда агрегат выключен и обработка не производится. В режиме «Пауза» запись трека и подсчёт обработанной площади не ведётся.

Замер площади поля по периметру

Замер площади поля позволяет быстро вычислить площадь поля, объехав его по периметру (контуру).

Чтобы выполнить замер площади поля, включите запись трека и в основном меню выберите пункт «Замер площади».

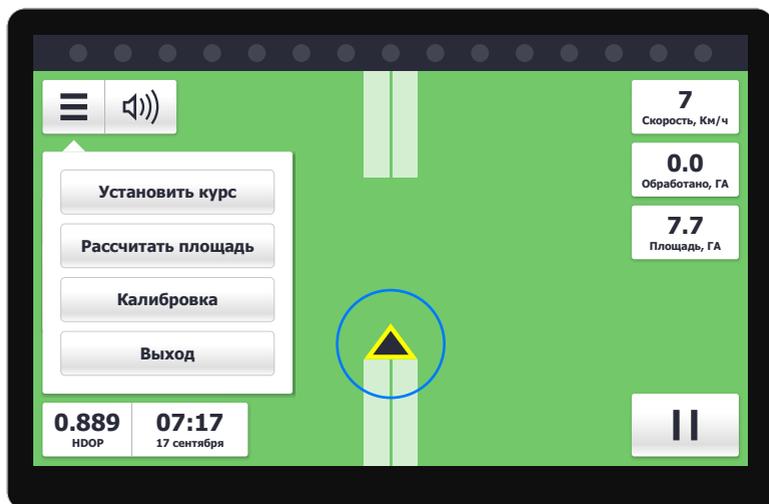

Выполните объезд поля по периметру. Подъезжая к начальной точке, в основном меню выберите пункт «Рассчитать площадь».


Расчёт может выполняться некоторое время (в зависимости от размера поля); после окончания замера сегмент трека, накопленный до нажатия на кнопку «Рассчитать площадь», становится невидимым. После выполнения расчёта на рабочем экране появится виджет «площадь» с результатом расчёта. Для любого поля допускается выполнение операции по замеру только один раз.

Калибровка местоположения

Выполнять калибровку местоположения необходимо в том случае, когда работа в поле занимает продолжительное время и реальная позиция на поле не соответствует отображаемой на экране навигатора.

Порядок калибровки:

1. Встаньте в конечную точку трека, на которой вы закончили обработку
2. В основном меню выберите пункт «Калибровка»
3. Нажмите кнопку «Авто», навигатор сопоставит точки, реальную и отображаемую на экране, высчитает отклонение и продолжит запись трека с учетом отклонения
4. Нажмите кнопку «Применить» и продолжайте работу

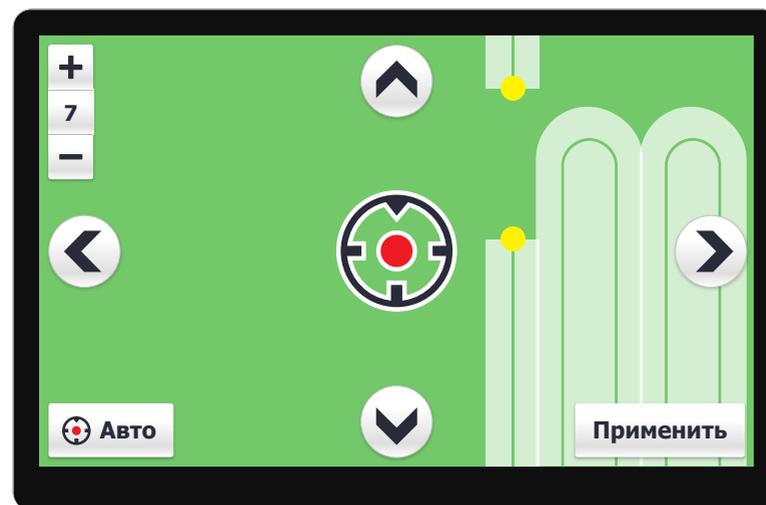

Успехов вам и большого урожая!

ООО «Кампус агро»

www.campusagro.com

Техническая поддержка: support@campusagro.com

По вопросам сотрудничества: commerce@campusagro.com